SOMMAIRE

Introduction 7

Un mouvement quasi perpétuel 7

Atmos®, la pendule qui vit de l'air du temps 8

Précautions pour le fonctionnement et le transport 9

Utilisation de la pendule Atmos® 566 by Marc Newson 10

Garantie Internationale 17

Garantie Limitée (Etats-Unis d'Amérique et Canada) 20

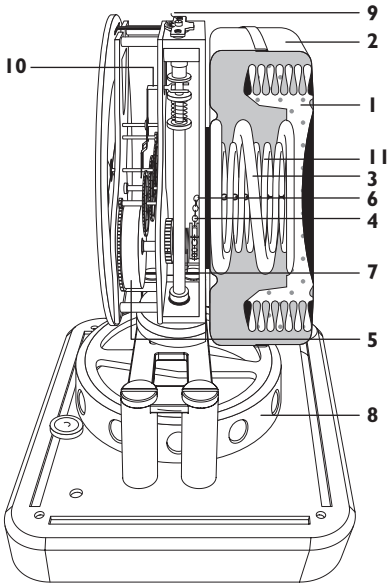

1 Chambre d'expansion
2 Couvercle en laiton
3 Ressort en spirale (contrepoids)
4 Chaînette
5 Ressort de barillet
6 Poulie
7 Ressort de rappel
8 Balancier
9 Fil en Elinvar® *
10 Echappement
11 Ressort d'armage

** La marque Elinvar n'appartient pas à Jaeger-LeCoultre.*

Introduction

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre pendule Atmos® et vous remercions pour votre confiance. Sans pile, sans courant électrique, sans remontage aucun, la pendule Atmos® vit de l'air du temps depuis 1928. Nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre pendule Jaeger-LeCoultre.

Un mouvement quasi perpétuel

Léonard de Vinci avait déjà démontré que le mouvement perpétuel n'était pas réalisable en raison des lois de la physique. Mais il en fallait davantage pour décourager les chercheurs obstinés. Au nombre de ces chercheurs figurait l'ingénieur neuchâtelois Jean-Léon Reutter qui, en 1928, conçut une horloge totalement révolutionnaire tirant son énergie des variations de la température ambiante. Il fallut encore quelques années de recherche à notre Manufacture pour transposer cette idée sur le plan technique et la faire breveter. Le résultat ressemblait à s'y méprendre au mouvement perpétuel : la pendule Atmos® était née.

Son principe est d'une stupéfiante simplicité. Dans une capsule hermétiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate quand la température monte et se contracte quand elle baisse. Solidaire du ressort d'entraînement de la pendule, la capsule se déforme comme le soufflet d'un accordéon et remonte le mouvement d'horlogerie en permanence. Entre 15 et 30 degrés Celsius, il suffit d'une fluctuation de température d'un seul degré pour assurer à la pendule une autonomie de marche d'environ deux jours.

La pendule Atmos® est conçue afin qu'aucune résistance excessive ne vienne s'opposer à cette énergie minimale. Le balancier de la pendule Atmos® oscille lentement, son poumon respire en parfaite harmonie avec les variations de température et son coeur bat calmement 2 fois par minute, c'est-à-dire 60 fois moins vite que celui d'une pendule traditionnelle, 240 fois moins vite que le mouvement d'une montre-bracelet et 1 966 000 fois moins vite que celui d'une montre à quartz. Pour juger de la délicatesse de ce transfert infinitésimal d'énergie, songez que 60 millions de pendules Atmos® réunies ne consommeraient pas plus d'énergie qu'une faible ampoule électrique de 15 watts.

Tous les composants de la pendule Atmos® sont d'une précision et d'une fiabilité impressionnantes ; aussi fonctionne-t-elle pratiquement sans usure. Elle se distingue donc par sa longévité qui - théoriquement - peut atteindre 600 ans. En raison de la pollution actuelle de l'air ambiant, un contrôle et un service réguliers

sont cependant recommandés. Fleuron d'une technique horlogère unique, la pendule Atmos® ponctue avec distinction le temps des hommes d'Etat et de nombreux souverains, car en Suisse, dans ce pays unique au monde pour la perfection de ses montres, il est en effet de tradition d'offrir aux hôtes de marque ce chef-d'œuvre de l'horlogerie helvétique. Il en est ainsi depuis des décennies et ce fut le cas, entre autres, pour J.F. Kennedy, Winston Churchill, le Général de Gaulle et Charlie Chaplin.

Atmos®, la pendule qui vit de l'air du temps

Les variations de température sont sa source d'énergie. Son balancier oscillera tant que le soleil brillera.

Les hausses de température dilatent le mélange gazeux emprisonné dans la chambre d'expansion qui comprime alors le ressort d'armage. En cas de chute de température, l'inverse se produit. Le gaz se contracte et le ressort se détend. Cet imperceptible mouvement de va-et-vient suffit pour remonter la pendule Atmos®.

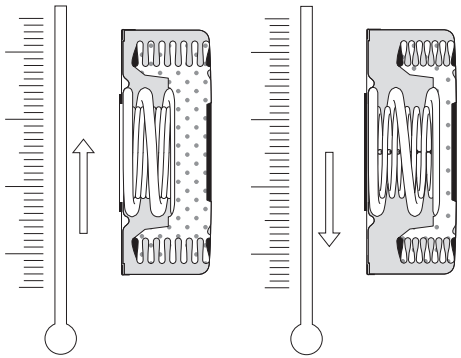

Sans pile, sans courant, sans remontage.
Précise et silencieuse.

Précautions pour le fonctionnement et le transport

La pendule Atmos® est un instrument de très haute précision fabriqué avec des technologies que seuls les maîtres-horlogers de Jaeger-LeCoultre dominent. L'énergie nécessaire au fonctionnement de cette pendule est extrêmement faible, ce qui nécessite de placer votre pendule Atmos® sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, etc.) pour assurer les meilleures conditions de fonctionnement. Après la mise en route, elle ne doit plus être déplacée : le nettoyage du cabinet ou du support doit se faire sans manipulation ou déplacement de la pendule.

Si cependant votre pendule devait être déplacée, il est impératif de bloquer le balancier.

Pour cela, ouvrez tout d'abord votre pendule en retirant la glace de forme ronde sur laquelle sont imprimés les chiffres. Pour retirer cette glace, saisir la partie métallique qui l'entoure en glissant vos ongles dans les logements ménagés à cet effet. Ces logements se trouvent à 3, 6, 9 et 12 heures. Tirez délicatement et symétriquement sur l'ensemble qui va se détacher de la bulle de cristal.

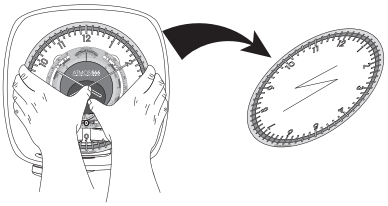

Une fois la glace enlevée, poussez le levier de blocage du balancier vers la droite jusqu'à la butée. Effectuez ce blocage indispensable au moment où le balancier s'arrête avant de repartir dans le sens inverse. Lorsque vous transportez votre pendule Atmos®, utilisez toujours la mallette en cuir dans laquelle elle vous a été livrée par votre détaillant agréé Jaeger-LeCoultre à l'achat. Notez bien que cette mallette ne doit servir que lorsque vous transportez vous-même votre pendule. En cas d'envoi par transporteur ou par poste, elle devra être emballée et protégée de façon spécifique : c'est votre détaillant agréé Jaeger-LeCoultre qui s'en chargera grâce à un emballage spécifique que lui fournira Jaeger-LeCoultre.

Utilisation de la pendule Atmos® 566 by Marc Newson

Pour la mise en marche de la pendule Atmos® 566 by Marc Newson, merci de bien vouloir procéder aux opérations suivantes :

Mise à niveau

Pour que votre pendule Atmos® fonctionne correctement, sa base doit être parfaitement horizontale. Pour vous permettre de la stabiliser convenablement, elle possède un niveau à bulle situé au sommet de la pièce métallique centrale, visible lorsqu'on regarde la pendule de dessus. Afin de garantir une bonne marche, cette bulle doit être parfaitement centrée. Pour cela, la pendule repose sur trois pieds réglables en hauteur. Lorsque vous aurez posé votre pendule sur son emplacement définitif, vous pourrez facilement procéder à la mise à niveau, en vissant ou en dévissant chacun de ces pieds mobiles.

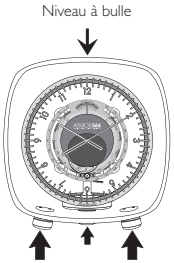

Pour procéder à l'ouverture du cabinet, merci de vous référer au paragraphe ci-avant « Précautions pour le fonctionnement et le transport ».

Mise à l'heure et autres réglages

Pour mettre à l'heure votre pendule Atmos® 566 by Marc Newson (y compris pour le changement d'heure été/hiver), faites seulement avancer, avec un doigt, l'aiguille des minutes. Pour vous aider lors de ce réglage, vous pouvez vous aider des encoches gravées tout autour de l'ouverture du cabinet. Ces encoches ne sont visibles qu'une fois la glace enlevée, et elles sont disposées toutes les minutes. Ne jamais procéder à la mise à l'heure sans s'assurer au préalable que le balancier soit verrouillé.

Attention :

- Ne jamais toucher l'aiguille des heures.
- Ne jamais tourner l'aiguille des minutes dans le sens contraire.
- Ne jamais procéder à la mise à l'heure sans s'assurer au préalable que le balancier soit verrouillé.

Pour procéder aux réglages du mois, du ciel et de l'équation du temps, procédez de la manière suivante :

- Assurez-vous que le balancier soit correctement verrouillé.
- Dans le tableau ci-après, trouvez la date précédente la plus proche de celle du jour présent parmi les 1, 6, 11, 16 et 21 de chaque mois. Par exemple, si la date du jour est le 20 avril, il vous faut retrouver dans le tableau le 16 avril. Au 16 avril, dans le tableau, correspond une heure : 10 h 27.
- Réglez à présent la pendule sur cette heure comme indiqué ci-avant, en poussant l'aiguille des minutes toujours dans le sens horaire (soit dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Prendre l'outil de réglage livré avec la pendule.
- L'insérer dans l'emplacement réservé à cet effet qui se trouve en bas du cadran, à la place où devrait se trouver l'indication « 30 », à égale distance des indications « 35 » et « 25 ».

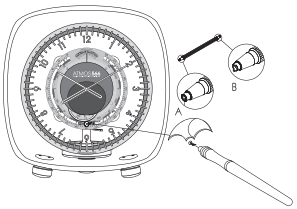

- En tournant l'outil dans le sens horaire, faites tourner le disque des mois qui se trouve tout en haut du cadran de la pendule, jusqu'à positionner la date du 16 avril en face de l'index triangulaire. Sur le disque des mois, notez que chaque mois est divisé en 6 graduations : la première correspond au 1er jour du mois, la seconde au 6, la troisième au 11, la quatrième au 16, la cinquième au 21 et la sixième au 26. Dans notre exemple, le 16 avril, vous devez donc positionner la quatrième graduation en face de l'index triangulaire. Vous noterez que lorsque vous procédez à ce réglage du disque des mois, le disque du ciel tourne également.
- Ensuite, vous allez devoir procéder au réglage fin de votre pendule Atmos®. Pour cela, vous devez tourner l'outil dans le sens horaire, pour positionner à 6 heures, tout en bas du cadran, l'index en forme tiret qui se trouve sur le disque du ciel (vous pouvez le distinguer par transparence sous le cache, à la verticale de la constellation des poissons). Notez que vous devez déplacer cet index jusqu'à la position 6 heures en passant par le chemin le plus court.

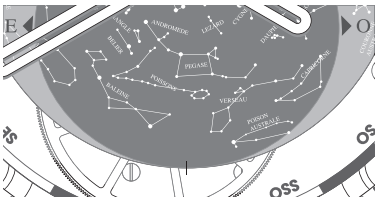

- Lors de cette opération, le disque des mois va légèrement bouger. Merci de ne pas en tenir compte.
- Ensuite, vous allez devoir procéder à la mise à l'heure finale, à la date exacte du jour.

  Pour l'instant, votre pendule indique 10 h 27, le 16 avril. Dans notre exemple, la date du jour est le 20 avril, et admettons qu'il soit 15 heures. En déplaçant l'aiguille des minutes avec le doigt (toujours dans le sens horaire), vous allez devoir faire autant de tours qu'il y a d'heures qui vous séparent de l'heure et de la date du jour. Dans notre exemple, pour rejoindre tout d'abord le 20 avril à 10 h 27, vous allez devoir faire faire 8 tours de cadran à l'aiguille des heures, soit 96 tours à l'aiguille des minutes. Puis, 4 tours encore à l'aiguille des minutes pour rejoindre 14 h 27, puis encore un demi tour de cette aiguille pour afficher 15 heures. Cette manipulation pourra vous paraître un peu fastidieuse, mais sachez qu'étant donné la nature quasi-perpétuelle du mouvement de votre pendule Atmos®, vous ne devriez avoir à la refaire qu'extrêmement rarement !
- Une fois cette dernière opération réalisée, vous pouvez débloquer le balancier de votre pendule, comme décrit ci-après.
- Merci de noter que les manipulations ci-dessus permettront également d'ajuster l'équation du temps, fonction qui ne nécessitera donc aucune autre opération pour son réglage.
- Lors du passage à l'heure d'été, avancez simplement la pendule d'une heure en avançant l'aiguille des minutes d'un tour. Lors du passage à l'heure d'hiver, vous pouvez exceptionnellement faire reculer d'un tour l'aiguille des minutes. Avant de procéder à ce changement d'heure, n'oubliez-pas de stopper la pendule au moyen du levier de blocage du balancier (voir chapitre « Blocage et déblocage du balancier »). Effectuez ce blocage indispensable au moment où le balancier s'arrête avant de repartir dans le sens inverse.

Date	Heure	Min.
1.01	17	21
6.01	17	1
11.01	16	42
16.01	16	22
21.01	16	2
26.01	15	42
1.02	15	19
6.02	14	59
11.02	14	39
16.02	14	20
21.02	13	60
26.02	13	40
1.03	13	28
6.03	13	9
11.03	12	49
16.03	12	29
21.03	12	9
26.03	11	50
1.04	11	26
6.04	11	6
11.04	10	46
16.04	10	27
21.04	10	7
26.04	9	47
1.05	9	28
6.05	9	8
11.05	8	48
16.05	8	28
21.05	8	9
26.05	7	49
1.06	7	25
6.06	7	6
11.06	6	46
16.06	6	26
21.06	6	6
26.06	5	47

Date	Heure	Min.
1.07	5	27
6.07	5	7
11.07	4	47
16.07	4	28
21.07	4	8
26.07	3	48
1.08	3	25
6.08	3	5
11.08	2	45
16.08	2	25
21.08	2	6
26.08	1	46
1.09	1	22
6.09	1	3
11.09	0	43
16.09	0	23
21.09	0	3
26.09	23	44
1.10	23	24
6.10	23	4
11.10	22	45
16.10	22	25
21.10	22	5
26.10	21	45
1.11	21	22
6.11	21	2
11.11	20	42
16.11	20	22
21.11	20	3
26.11	19	43
1.12	19	23
6.12	19	4
11.12	18	44
16.12	18	24
21.12	18	4
26.12	17	45

Mise en marche

Débloquez le balancier à l'aide du levier de blocage situé à l'avant de la pendule, sous le cadran. Abaissez le levier par une légère pression tout en le déplaçant vers la gauche. Veillez à ne pas toucher le balancier lors de cette manipulation. Le balancier, ainsi libéré, se met à osciller lentement.

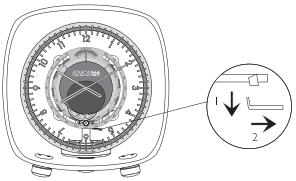

Si le balancier reste immobile :

- Contrôlez la mise à niveau.
- Faites tourner délicatement le balancier à la main d'un demi-tour, puis laissez-le reprendre de lui-même son propre mouvement. Le balancier oscillant normalement, remettez la porte en place.

Attention : ne jamais déplacer une pendule Atmos® sans avoir préalablement bloqué le balancier.

Réglage de l'avance et du retard

Votre pendule Atmos® 566 by Marc Newson a été réglée à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, située à 1000 mètres d'altitude au cœur du Jura suisse. Si après environ un mois de fonctionnement (un mois demeure nécessaire pour s'assurer de la complète stabilisation du balancier), vous constatez que votre pendule avance ou retarde légèrement, vous pouvez y remédier à l'aide du levier de réglage qui se trouve au sommet du mouvement.



Le tableau ci-dessous vous indique de combien de graduations le levier de réglage doit être déplacé selon les minutes de retard ou d'avance de votre pendule. Selon les indications du tableau, pour corriger l'avance, déplacez le levier vers la gauche vers le signe « - » ; pour corriger le retard, déplacez le levier vers la droite vers le signe « + ».



	Avance ou retard constaté après 1 mois	
	Minutes par mois	Correction en déplaçant le levier régulateur de
Avance	+ 2,5 min	1/2 graduation(s) vers la gauche
	+ 5 min	1
	+ 7,5 min	1,5
	+ 10 min	2
	+ 15 min	3
	+ 20 min	4
Retard	- 2,5 min	1/2 graduation(s) vers la droite
	- 5 min	1
	- 7,5 min	1,5
	- 10 min	2
	- 15 min	3
	- 20 min	4

Une fois que vous aurez mis en service votre pendule Atmos® 566 by Marc Newson, évitez de la toucher. Elle fonctionnera sans intervention de votre part, puisque la pendule Atmos® vit de l'air du temps.

Garantie Internationale

La Garantie Internationale ci-après s'applique aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie dans tous pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée aux pages 20 à 22).

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Internationale du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la garantie ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos® Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre s'appliquent aux pendules Atmos® vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie dans tout pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée aux pages 20 à 22).

Votre pendule Atmos® Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement. La Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos®.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

Votre pendule Atmos® fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos® sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos® de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, elle ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos®, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos® de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation ; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos® se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si votre pendule Atmos® a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet « www.jaeger-lecoultre.com ».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir vo-

tre pendule Atmos® à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet « www.jaeger-lecoultre.com » pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos® car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos® neuve avant sa mise sur le marché.

Garantie Limitée (Etats-Unis d'Amérique et Canada)

La Garantie Limitée ci-après s'applique uniquement aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Limitée du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la Garantie Limitée ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos® Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre s'appliquent uniquement aux pendules Atmos® vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Votre pendule Atmos® Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos®.

Sont expressément exclus de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

La pendule Atmos® fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos® sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos® de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, la pendule Atmos® ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos®, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos® de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

A l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limitées à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de trois ans dès la date d'achat.

La responsabilité de Jaeger-LeCoultre se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Jaeger-LeCoultre ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette pendule Atmos® ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre pendule Atmos®. Certains Etats, Provinces ou Territoires n'acceptant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

Cette Garantie Limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les Etats, les Provinces ou les Territoires.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos® se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si

votre pendule Atmos® a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet « www.jaeger-lecoultre.com ».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre. Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre pendule Atmos® à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet « www.jaeger-lecoultre.com » pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos® car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos® neuve avant sa mise sur le marché.